


**SO MESSEN SIE SCHLIESSZYLINDER RICHTIG:**

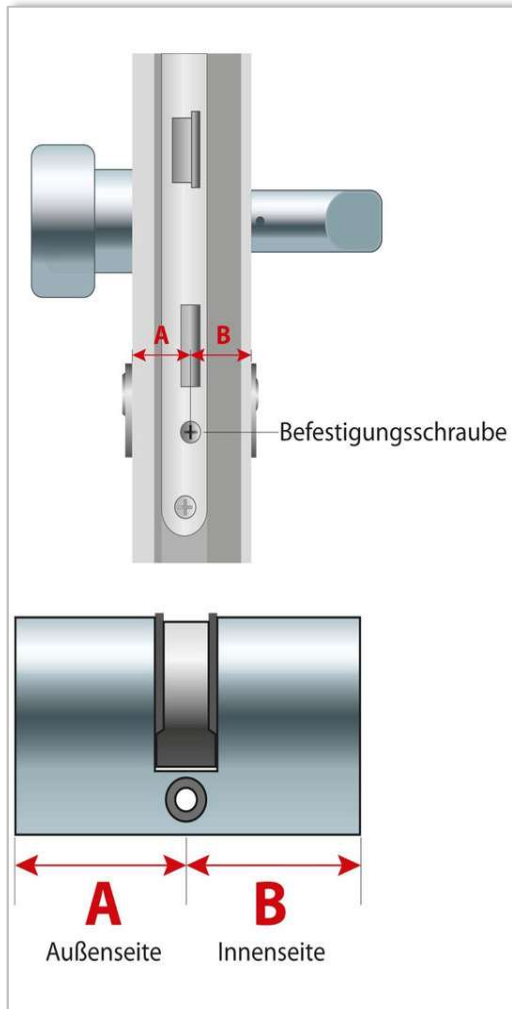

Messen Sie den Zylinder immer von der Zylindermitte aus.

Die Mitte ist die jeweilige Befestigungsschraube unterhalb des Mitnehmers. Bei Rund- und Profilzylindern wird der Zylinder im Schloss mit einer Befestigungsschraube fixiert und gehalten.

Wenn Sie den Zylinder im ausgebauten Zustand vor sich liegen haben, um ihn zu messen, achten Sie bitte darauf, welche Seite im eingebauten Zustand nach aussen und welche nach innen gerichtet ist. Bei der Bestellung in unserem Verkaufsladen, ist das Aussenmass mit „A“ und das Innenmass mit „B“ angegeben. Bitte kontrollieren Sie auch die Gesamtlänge, die sich immer aus dem Aussen- und dem Innenmaß ergeben muss.

Wenn Sie den Schliesszylinder im eingebauten Zustand messen möchten, messen Sie ebenfalls von der Befestigungsschraube aus nach aussen und nach innen. Achten Sie dabei darauf, dass Sie den Schliesszylinder mit den Abdeckschildern oder Rosetten messen, da ansonsten der Schließzylinder im Beschlag verschwindet.

Falls Sie ein Türbeschlag mit Aufbohrschutz besitzen, ist auf der Aussenseite ein zusätzlicher Aufbohrschutz montiert, der das Aufbohren des Zylinders verhindert. Dieser lässt sich frei drehen. Ein Bohrer kann den Schließzylinder nicht erreichen, da sich die Metallplatte mit dem Bohrer in gleicher Geschwindigkeit mit dreht. Dieser Aufbohrschutz wird bei der Messung des Schließzylinders nicht mit gemessen.

**Bei allfälligen Fragen sind wir selbstverständlich gerne für Sie da.**

Unsere Öffnungszeiten:	Montag – Freitag:	07.30-12.00 Uhr 13.30-17.30 Uhr
	Samstag:	geschlossen

**RIEWAG AG - Sicherheitstechnik**  
Seefeldstrasse 14, 8280 Kreuzlingen

071 670 04 40 - info@riewag.ch

